

AccuMASTER™ XT

Влагомер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Находит скрытые протечки при работе со стенами, полом, потолком и по дереву

Проверка древесины для строительства и работ по дереву

Проверка дров на пригодность к горению

Model 7440

ВВЕДЕНИЕ


Поздравляем вас с приобретением влагомера **AccuMASTER XT Moisture Meter**. Этот стильный точный измерительный прибор подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональных плотников, строителей, членов жилищных комиссий и специалистов по напольному покрытию.





Используйте влагомер **AccuMASTER XT** для измерения уровня влажности в местах, где ее не должно быть, чтобы избежать проблем в будущем. Можно проверять древесину, лесоматериал, штукатурку и бетон перед покраской, изоляцией или обработкой. Прибор быстро определит протечки в крыше, стенах и полу. С помощью влагомера **AccuMASTER XT** вы будете уверены, что покупаете сухой лесоматериал или древесину для строительства, а также дрова для розжига.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

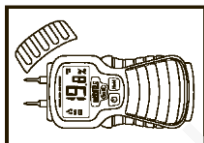△ Внимание:

Если вы сняли защитную крышку, используйте прибор аккуратно. Измерительные иглы очень острые.






Снимите защитную крышку сверху прибора и присоедините его к нижней части. **Нажмите и удерживайте** кнопку , чтобы включить прибор. Нажмите кнопку , чтобы выбрать материал ( - дерево,  - строительный материал).

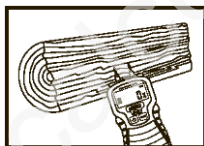

Аккуратно вставьте тестовые иглы в материал, который нужно проверить. Показатель влажности (MC) указывается в процентах, а иконка «капля» на ЖК дисплее показывает разный уровень показателя влажности - низкий, средний и высокий. Звуковой сигнал ускоряется при увеличении показателя влажности.



При измерениях в труднодоступных местах, где сложно увидеть дисплей, нажмите кнопку  один раз, чтобы фиксировать показание влажности на дисплее. Вы увидите иконку . Снова нажмите , чтобы выключить функцию.


ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАГОМЕРА В ПРОЕКТАХ

Используйте влагомер *AccuMASTER XT*, чтобы находить протечки в штукатурке, дереве, в полу и потолке, которые появились в результате повреждения крыши, наводнений, прорыва труб или просачивания воды из-под земли. При раннем обнаружении влаги можно в будущем избежать таких проблем как плесень и гниль.


Вы также можете использовать влагомер *AccuMASTER XT*, чтобы следить за уровнем влажности для определения тангенциальной, радиальной и продольной усадки древесины при выполнении своих плотницких проектов и оценки готовности материала.



Покупка лесоматериала и древесины – При покупке лесоматериала для строительных проектов и работы по дереву убедитесь, что дерево достаточно сухое, чтобы избежать усадки, образования трещин, раскалывания или деформации.



Дрова – Проверьте дрова, чтобы убедиться, что они достаточно сухие для горения в камине или печи.



Подготовка к покраске, лакировке, плиточным работам или поклейке обоев – Определите, готова ли поверхность к нанесению материала.



Садоводство – Используйте влагомер для измерения влажности в почве, чтобы убедиться в том, что условия выращивания оптимальны.

СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Аккуратно введите измерительные иголки в материал, где нужно измерить влажность. Не нужно применять силу. Не вбивайте и не втыкайте с силой иголки в твердый материал, например, бетон.

Чтобы точнее измерить уровень влажности в твердых не пористых материалах, просверлите два небольших отверстия размером с иголки на глубину не более длины иголок. Затем введите иглы в отверстия до конца.

Всегда содержите измерительные иголки в чистоте и надевайте защитную крышку, когда **прибор не используется**.

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Измерительный диапазон:
5% - 50% (дерево); 1.5% - 33% (другие строительные материалы)
- Рабочее напряжение:
Батарея 9V (в комплекте)
- Авто выключение: 3 минуты
- Точность: +/- 3%
- Фиксирование результата на дисплее
- Измерительные иглолки:
нержавеющая сталь,
заменяемые
- Рабочие материалы:
Лес/дерево и строительные материалы - кирпич, бетон, штукатурка, гипс
- Постоянно включенный ЖК дисплей с подсветкой – большой и понятный для чтения
- Гарантия 1 год

РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ

- 1 Защитная крышка
- 2 Тестовые иглолки
- 3 Постоянно работающий дисплей с подсветкой показывает влажность в процентах и в уровнях:


- ▲ Низкий
- ▲▲ Средний
- ▲▲▲ Высокий


🔋 Индикатор заряда батареи


🌲 Дерево

🏠 Строительный материал

🔒 Зафиксировать дисплей

4 Нажмите кнопку , чтобы переключить между деревом и строительным материалом.

5 Нажмите , чтобы фиксировать показание дисплея. Повторное нажатие отменяет функцию.

6 Нажмите  в течение 1 секунды, чтобы включить прибор. Повторное нажатие выключит его.


Автоматическое выключение через 3 минуты.



Возможна замена иглолок

Модель #7440-PINS

Как заменить батарею:

Когда на дисплее появляется значок низкого уровня заряда , замените старую щелочную батарею типа 9V. Снимите крышку от батареи сзади и вставьте новую батарею.